


Windows® をご使用の方は Windows 版を、Macintosh® をご使用の方は Macintosh 版を参照してください。

用紙のセットについて


本機は、上部の後トレイと前面の前トレイの2箇所に用紙をセットすることができます。 前トレイにセットできるのは A4、B5 またはレターサイズの 普通紙のみです

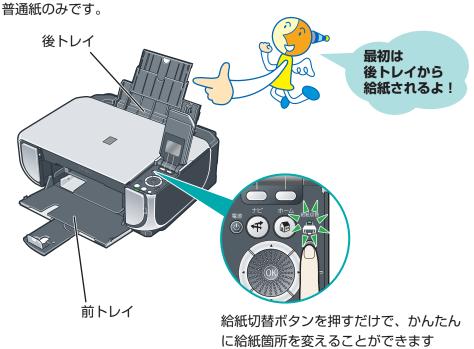


ここでは、後トレイに用紙をセットする方法を説明します。

参考

前トレイに用紙をセットする方法については、『操作ガイド(本体操作編)』の「用紙をセットする」を参照してください。

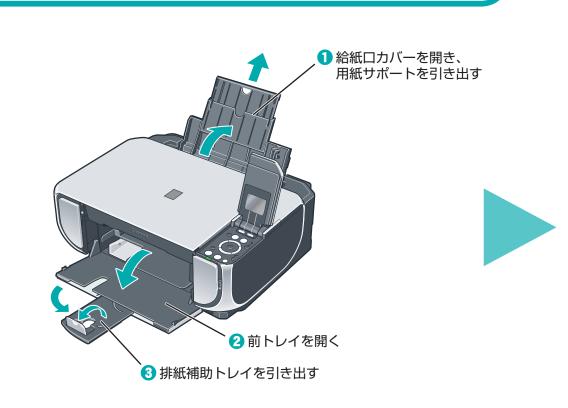

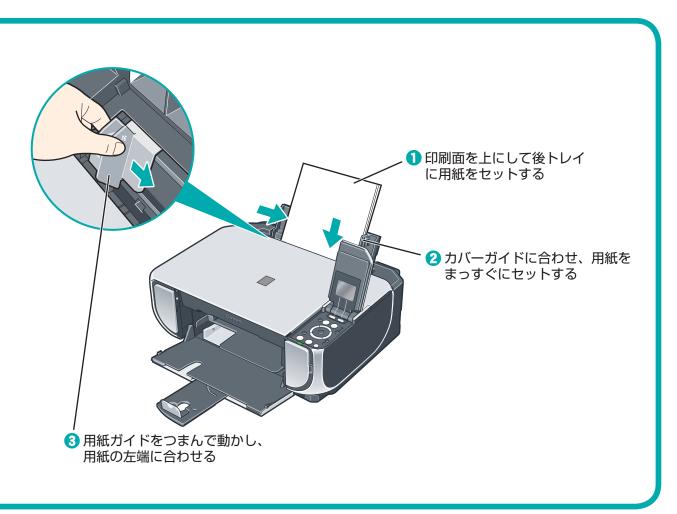

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。